


BONDED SEAM


Руководство по склеиванию ЭПДМ мембран между собой. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими, свободные от пыли и грязи. В случае загрязнения предварительно очистите поверхности очистителем для ЭПДМ мембран HERTALAN CLL.

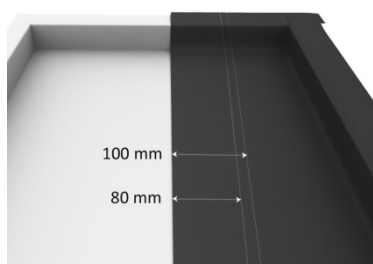


Отметьте две линии на расстояние 80 и 100 мм от края ЭПДМ мембраны.



Разложите и сделайте перехлест смежных ЭПДМ мембран до отметки 100 мм, и отогните верхнюю мембрану. Избегайте натяжения ЭПДМ мембраны.

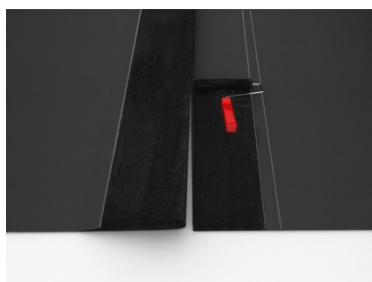

Отогните верхнюю ЭПДМ мембрану и равномерно нанесите клей HERTALAN на обе стороны склеиваемых ЭПДМ мембран. Клей наносится жесткой щеткой или валиком до отметки 80 мм. На поверхность ЭПДМ мембраны между отметками 80 и 100 мм клей не наносится.

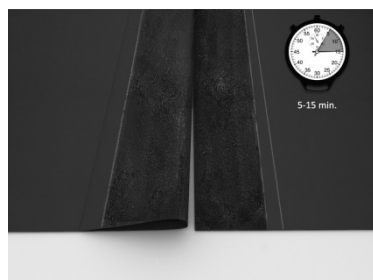

Отогните верхнюю ЭПДМ мембрану и равномерно нанесите клей HERTALAN на обе стороны склеиваемых ЭПДМ мембран. Клей наносится жесткой щеткой или валиком до отметки 80 мм. На поверхность ЭПДМ мембраны между отметками 80 и 100 мм клей не наносится.


BONDED SEAM HERTALAN EASY COVER EPDM MEMBRANE




Прокатать область склейки роликом



Нанести краевой клей-герметик на область между отметкой 80 и 100 мм. Ширина герметика должна составлять не менее 8 мм.

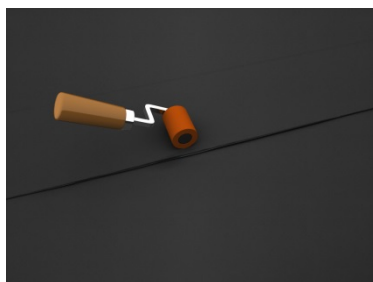

Прокатать область склейки роликом. Герметик должен выступить на ширину не менее 2 мм.

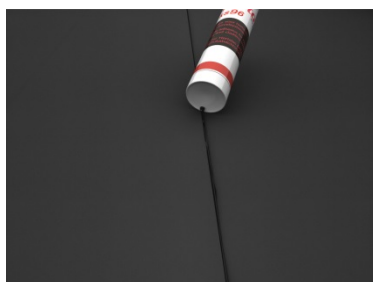

Удалите излишки герметика

