


ИНСТРУКЦИЯ

1




Предварительно нагрейте герметик до температуры 40°C.

2

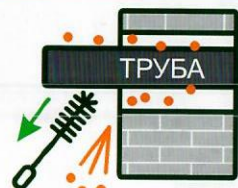

Внутренняя сторона стенового канала и поверхность кабеля должны быть очищены.

3

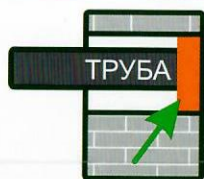

Установите пенный корд на глубине 150мм, для полного отсечения пространства за ним.

4



Стеновой канал и кабель смачиваются водой.


ПО ПРИМЕНЕНИЮ

5



Для нанесения герметика можно использовать как электрический, так и ручной инструмент.

6

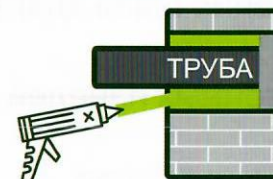

Тщательно заполните стеновой канал и пространство между кабелями.

7

Варианты заполнения герметиком ввода:



8



Герметик ВБХ СС-11 может выдерживать давление водяного столба высотой до 5 метров. Остается пластичным и эластичным, не подвержен старению.